



TOYOTA

Vehicle Security System

VSS1

Rendszer beállítási útmutató - Hungarian



Tisztelt Vásárló,

Ebben az útmutatóban a következőkhöz találja meg a szükséges információt és műveleteket :

- A riasztórendszer üzembeállításának megerősítése
- Néhány lehetőség be- és kikapcsolása
- A legutóbbi 3 hiba okának meghatározása

Ha bármilyen információra van szüksége a riasztórendszer használatával kapcsolatban, nézze meg a riasztórendszer használati utasításában.

Programozó mód

Ez a funkció lehetővé teszi, hogy ki- vagy bekapcsolja a rendszer különböző lehetőségeit, és hogy információt kapjon a rendszerről.

Hogy beléphessen a programozó módba, a következő eljárást kell követnie:

- Először be kell lépnie programozó módba.
- Ezután kiválaszthatja a változtatni kívánt funkciót az ajtócsukások számának számolásával.
- Amikor végeztet ebben a módban, kiválaszthat egy másikat, vagy kiléphet, úgy, hogy vár 30 másodpercet, vagy elfordítja a kulcsot ON majd OFF állásba.

1 Az eljárás kezdete

A riasztórendszernek hatástalanítva és minden ajtónak zárva kell lennie.

2 Belépés programozó módba

Távírányító-kulcsos autókhoz

- Helyezze a kulcsot a gyújtáskapcsolóba.
- Fordítsa a kulcsot ON helyzetbe 5-ször (gyújtás OFF->ON) 20 másodpercen belül.
- Végző kulcs pozíció: ON, riasztóállapot jelző (LED) 30 másodpercig ég.

Intelligens kulcsrendszer beléptetős autókhoz

- Legyen az intelligens kulcs a gépjárművön belül,
- a kuplung benyomása nélkül tartsa nyomva az indító kapcsolót, amíg 5-ször el nem éri a gyújtás bekapcsolva (IG ON) állapotot (gyújtás OFF->ON) 20 másodpercen belül.
- Végző indításkapcsoló állapot: ON, Riasztóállapot jelző (LED) 30 másodpercig ég.

Megjegyzés:

- Ha a gyújtást 5-nél többször kapcsolja ki és be, ki kell vennie a kulcsot a gyújtáskapcsolóból, és megismételni a fenti eljárást.

3 Programozó mód kiválasztása

A programozó mód kiválasztásához 30 másodpercen belül hajtsa végre a következő számú ajtónyitást és zárást. (Az zárások számát számolva.)

Egy: Hangjelző ki/be (lásd 2.8-as fejezet)

Kettő: Automata ajtózár ki/be (lásd 2.3-as fejezet)

Három: Riasztó memória jóváhagyás (lásd 2.5-ös fejezet)

Négy: Telepítés jóváhagyása (lásd 2.9-es fejezet)

Öt: Kiegészítő duka ki/be (lásd 2.6-os fejezet)

Kilenc: Passzív aktiválás ki/be (lásd 2.4-es fejezet) (Belgiumban nem lehetséges)

4 Programozó mód megerősítése

Fordítsa el a kulcsot, vagy nyomja meg az indításkapcsolót, hogy kikapcsolt állapotba kerüljön (gyújtás be -> ki) a programozó mód kiválasztásához

Megjegyzés:

- a kiválasztás megerősítéseként a vészvillogók és a hangjelző egyszerre villognak és jeleznek az ajtócsukások számával azonos számút.
- hogy újratezdhesse a 3. ponttól, el kell fordítania a kulcsot ON helyzetbe (gyújtás ki -> be)

Most ki kell választania a kívánt funkciót.

5.1 Beállítások változtatása

Ajtózáródások száma:

Egy: Hangjelző ki/be

- 1) 30 másodpercen belül egyszer nyissa ki és csukja be az ajtót (Kigyullad a riasztóállapot jelző (LED)).

Egyszer: Hangjelző kikapcsol

Kétszer: hangjelző bekapcsol

- 2) Fordítsa el a kulcsot (gyújtás ki > be > ki)

A LED kikapcsol és a vészvillogók az ajtócsukásoknak megfelelő számú alkalommal bekapcsolnak.

- 3) 30 másodpercen belül fordítsa a kulcsot ON állásba a 3. ponttól történő újratezdéshez

Kettő: Automata ajtózár ki/be

- 1) 30 másodpercen belül kétszer nyissa ki és csukja be az ajtót (Kigyullad a LED).
Egyszer: Automata ajtózár ki
Kétszer: Automata ajtózár be
- 2) Fordítsa el a kulcsot (gyújtás ki > be > ki)
A LED kikapcsol és a vészvillogók az ajtócsukásoknak megfelelő számú alkalommal bekapcsolnak.
- 3) 30 másodpercen belül fordítsa a kulcsot ON állásba a 3. ponttól történő újratelezéshez

Öt: Kiegészítő dudu ki/be

- 1) 30 másodpercen belül ötször nyissa ki és csukja be az ajtót (LED kigyullad).
Egyszer: Duda ki
Kétszer: Duda be
- 2) Fordítsa el a kulcsot (gyújtás ki > be > ki)
A LED kikapcsol és a vészvillogók az ajtócsukásoknak megfelelő számú alkalommal bekapcsolnak.
- 3) 30 másodpercen belül fordítsa a kulcsot ON állásba a 3. ponttól történő újratelezéshez

Megjegyzés:

- ez a bekapcsolás nem minden modellnél lehetséges.

Kilenc: Passzív aktiválás ki/be

- 1) 30 másodpercen belül kilencszer nyissa ki és csukja be az ajtót (LED kigyullad).
Egyszer: Passzív aktiválás ki
Kétszer: Passzív aktiválás be
- 2) Fordítsa el a kulcsot (gyújtás ki > be > ki)
A LED kikapcsol és a vészvillogók az ajtócsukásoknak megfelelő számú alkalommal bekapcsolnak.
- 3) 30 másodpercen belül fordítsa a kulcsot ON állásba a 3. ponttól történő újratelezéshez

5.2 Diagnosztikai mód

Három: Riasztó memória jóváhagyása

- 1) 30 másodpercen belül háromszor nyissa ki és csukja be az ajtót (LED kigyullad)
 - 2) Ha az ajtó a beállító mód kiválasztásához képest 30 másodpercen belül kinyílik (LED ég).
 - 3) A rendszer az utolsó riasztásokat a vészvillogó villantásainak és a hangjelző bip-jeleinek számával jelzi. (0.35s. ON/OFF - 2 másodperc szünet a különböző jelzések között)
- Egy: Térérzékelő
Kettő: Kiegészítő érzékelő (pl.: lejtés érzékelő)
Három: Ajtók
Négy: Csomagtartó
Öt: Motorháztető
Hat: Gyújtás
Hét: Akkumulátor áramtalanítása (lecsatlakozás)
Nyolc: Cobra Bus áramtalanítása

Megjegyzés:

- A jelzés után, ha az ajtó 30 másodpercen belül bezárul, majd újra kinyílik, a riasztó memória jelzés újra aktív lesz.
- Ha ki akar lépni a diagnosztikai módból, 30 másodpercen belül fordítsa ON állásba a kulcsot.

Négy: Telepítés jóváhagyás

- 1) 30 másodpercen belül négyszer nyissa ki és csukja be az ajtót (LED kigyullad).
A rendszer jóváhagyhatja a megfelelő telepítést.
- 2) Ha betörést érzékel, a riasztóállapot jelző (LED) és a vészjelzők az észlelés időtartama alatt villognak.
- 3) Ha bármi más riasztást érzékel (kinyíló ajtó, csomagtartó, motorháztető, kiegészítő érzékelő) a riasztóállapot jelző (LED) és a sziréna hangjelző bekapcsol, és folyamatosan működik, amit a riasztás él.

Megjegyzés:

- A telepítés ellenőrző mód 5 perc múlva vagy a kikapcsolt állapotban lévő kulcs bekapcsolás helyzetbe fordítása után befejeződik.
- A telepítés ellenőrző módból való kilépéskor a riasztóállapot jelző (LED) kikapcsol, és a sziréna hangjelző valamint a vészvillogó kétszer bekapcsol.
- Ha ki akar lépni a diagnosztikai módból, 30 másodpercen belül fordítsa ON állásba a kulcsot.

6 Kilépés programozó módból

30 másodperccel azután, hogy semmilyen műveletet nem hajt végre (minden új adat tárolásra kerül)

vagy


fordítsa a kulcsot OFF helyzetbe a 3) ponttól ajtónyitás, -zárás nélkül.

7 Élesítés betörésérzékelő nélkül

Ha úgy kell bezárnia az ajtót, hogy van bent valaki (utas, gyerekek, kutya ...), inaktíválni kell a betörésérzékelőt.

Központi ajtózárr

(A vezető oldali ajtón található)

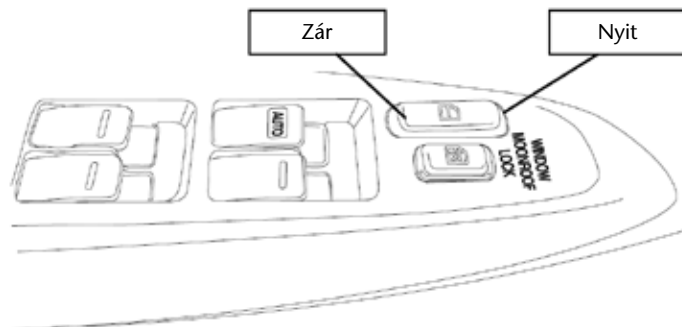

	Aktiválás lépései	Vészvillogó	Riasztóállapot jelző (LED)	Hangjelző
1	Nyissa ki a vezető oldali ajtót.	–	–	–
2	Kapcsolja háromszor zárás és nyitás állásba a központi ajtózárr kapcsolóját, miközben a vezető oldali ajtó nyitva van. (Az egyes nyomások között kevesebb, mint 5 másodperc teljen el.	–	A LED jelzés gyorsan villog 5 percig, vagy amíg nem aktiválja a rendszert.	2 sípolás hallatszik, amikor az érzékelők kikapcsolnak.
3	5 percen belül zárjon be minden ajtót, a motorháztetőt és a csomagtartót, aztán zárja be a kocsit a távirányítóval vagy az intelligens kulcsrendszerrel.	Egyet villan.	30 másodpercig világít, aztán villogni kezd.	–

MEGJEGYZÉS:

- A belső érzékelő kikapcsolása csak egy alkalomra szól. A következő aktiváláskor a belső érzékelő újra működni fog.

8 Garázs mód

Ha el kell vinnie az autóját helyi viszonteladóhoz, és nem akarja átadni a távirányítót, meghatározott időre kikapcsolhatja a riasztórendszert.

Garázs mód alatt minden riasztórendszer funkció fel van függesztve.

Ezt a módot kézzel kell bekapcsolni, a következőképpen:

1. Hatástalanítsa a távirányító segítségével.
2. Helyezze a kulcsot a gyújtáskapcsolóba, és fordítsa IG ON állásba.
3. Nyissa ki, majd zárja be az ajtót 30 másodpercen belül 7-szer.
4. Fordítsa a kulcsot IG OFF állásba.

A vészvillogó egyet villan (megerősítés).

5 motorindítás után a garázs mód kikapcsol.

Publication no. ASM 000 017-0

