

# INTRODUCTION

	Page
ENGINE/TRANSMISSION CLASSIFICATION .....	2
HOW TO USE THIS LIST .....	8
ABBREVIATIONS USED IN THIS LIST .....	24

1

# INTRODUCTION

	Page
<i>CLASSIFICATION DU MOTEUR/BOITE DE VITESSES .....</i>	<i>2</i>
<i>COMMENT UTILISER CETTE LISTE .....</i>	<i>12</i>
<i>ABREVIATIONS UTILISEES DANS CETTE LISTE .....</i>	<i>24</i>

# VORWORT

	Seite
MOTOR/GETRIEBE-KLASSIFIZIERUNG .....	2
VERWENDUNG DIESER LISTE .....	16
VERWENDETE ABKÜRZUNGEN .....	25

# INTRODUCCION

	Página
<i>CLASIFICACION DE MOTOR/TRANSMISION .....</i>	<i>2</i>
<i>COMO UTILIZAR ESTA LISTA .....</i>	<i>20</i>
<i>ABREVIATURAS UTILIZADAS EN ESTA LISTA .....</i>	<i>25</i>

**ENGINE/TRANSMISSION CLASSIFICATION**  
**CLASSIFICATION DU MOTEUR/BOITE DE VITESSES**  
**MOTOR/GETRIEBE-KLASSIFIZIERUNG**  
**CLASIFICACION DE MOTOR/TRANSMISION**

**PASSENGER CARS**

VEHICLE MODEL <i>MODELE DE VEHICULE</i> <i>FAHRZEUGMODELL</i> <i>MODELO DE VEHICULO</i>	MODEL <i>MODELE</i> <i>MODELL</i> <i>MODELO</i>	VDS	ENGINE	MOTEUR <i>MOTOR</i> <i>MOTOR</i>	TRANSMISSION	BOITE DE VITESSES <i>GETRIEBE</i> <i>TRANSMISION</i>
				Gasoline <i>Essence</i> Otto <i>Gasolina</i>	Diesel <i>Diesel</i> Diesel <i>Diesel</i>	Manual <i>Manuel</i> Schaltg. <i>Manual</i>
STARLET	EP90	52EP90	2E	-	C140, C141, C150, C154	-
		54EP90	2E	-	C140, C141, C150, C154	A132
	EP91	52EP91	4E-FE	-	C150, C154	A132L
		54EP91	4E-FE	-	C150, C154	A132L
TERCEL	EL50	-	4E-FE	-	C150	A132L
	EL51	-	4E-FE	-	C150	A132L
	EL53	-	5E-FE	-	C150	A242L
	EL53	AC52L	5E-FE	-	C151	A132L, A242L
		BC52L	5E-FE	-	C151	A242L
PASEO	EL54	63EL54	5E-FE	-	C150	-
		65EL54	5E-FE	-	C150	-
		CC52H	5E-FE	-	C150	A244E
		FC52H	5E-FE	-	C150	A244E
COROLLA 2WD	EE100	53EEB0	2E	-	C150	A132L
		72EEA0	2E	-	C150	-
		-	2E	-	C50	-
		EE110	53EEB0	2E	C140, C150	A132L
	EE111	64EEB0	2E	-	C150	-
		72EEB0	2E	-	C50, C150	-
		52EVB1	4E-FE	-	C150, C161	A132L
		53EVB1	4E-FE	-	C52, C150	A132L, A240L
	AE101	64EVB1	4E-FE	-	C150, C161	A132L
		72EVB1	4E-FE	-	C150	A132L
		-	4A-F	-	C50	A131L
		53AEA1	4A-FE	-	C50, C52	A240L
	AE102	54AEA1	4A-FE	-	C50	A240L
		72AEA1	7A-FE	-	C52	A240L
		53AEA2	7A-FE	-	C52	A240L
		54AEA2	7A-FE	-	C52	A240L
	AE110	53AEB0	5A-FE	-	C50	A240L
		-	4A-F	-	C52	A131L, A240L
	AE111	52AEB1	4A-FE	-	C52	A240L
		53AEB1	4A-FE	-	C52	A240L
		64AEB1	4A-FE	-	C52	A240L
		72AEB1	4A-FE	-	C52	A240L
	AE112	53AEB2	7A-FE	-	C50, C52	A240L
		64AEB2	7A-FE	-	C52	A240L
		ZZE110	BR12E	1ZZ-FE	-	C59
		ZZE110	BR18E	1ZZ-FE	-	C59
COROLLA 4WD	CE110	-	-	2C	S50	-
		52CEB0	-	2C-E	S50	-
		53CEB0	-	2C-E	S50	-
		64CEB0	-	2C-E	S50	-
		72CEB0	-	2C-E	S50	-
		72AEBS	7A-FE	-	E55F5, E55F	-
		SW20	3S-GE	-	S54	-
		-	3S-GE	-	S54	-
		SXA10	71SC10	3S-FE	-	E250F
		SXA11	YP10V	3S-FE	-	E250F
RAV4	SXA15	72SC11	3S-FE	-	E250F	A540H
		HP10V	3S-FE	-	E250F	A540H
		XP10V	3S-FE	-	E250	A247E
		GP10V	3S-FE	-	E250	A247E

VEHICLE MODEL <i>MODELE DE VEHICULE</i> FAHRZEUGMODELL <i>MODELO DE VEHICULO</i>	MODEL <i>MODELE</i> MODELL <i>MODELO</i>	VDS	MOTEUR <i>MOTOR</i> <i>MOTOR</i>		TRANSMISSION	BOITE DE VITESSES <i>GETRIEBE</i> <i>TRANSMISION</i>	
			Gasoline <i>Essence</i> Otto <i>Gasolina</i>	Diesel <i>Diesel</i> Diesel <i>Diesel</i>		Manual <i>Manuel</i> Schaltg. <i>Manual</i>	Automatic <i>automatique</i> Automatik <i>Automática</i>
CELICA 2WD	AT200 ST202 ST204	64ATL0	7A-FE	-	C52	-	-
		64STL2	3S-GE	-	S54	-	-
		64STL3	3S-FE	-	S54	A140E	-
		65STL2	3S-GE	-	S54	-	-
		64STL4	5S-FE	-	S54	A140E	-
		CG02T	5S-FE	-	S54	A140E	-
		DG02T	5S-FE	-	S54	A140E	-
		DG01T	5S-FE	-	S54	A140E	-
		FG02T	5S-FE	-	S54	A140E	-
CELICA 4WD	ST205	64STL5	3S-GTE	-	E154F	-	-
CORONA/AVENSISS	YT140 AT190 AT210 AT220 AT221 ST210 ST220	-	2Y	-	W45	-	-
		53ATK0	4A-FE	-	C50	A245E	-
		-	4A-FE	-	C50, C58	A245	-
		53ABN0	4A-FE	-	C50	A245	-
		64ABN0	4A-FE	-	C50	-	-
		72ABN0	4A-FE	-	C50	-	-
		53ABN1	7A-FE	-	C250	A246E	-
		64ABN1	7A-FE	-	C250	A246E	-
		72ABN1	7A-FE	-	C250	A246E	-
		53STM0	3S-FE	-	-	A241E, A247E	-
		53SBN0	3S-FE	-	S54, C250	A241E	-
		64SBN0	3S-FE	-	S54, C250	A241E	-
		72SBN0	3S-FE	-	S54, C250	A241E	-
		53CBN0	-	2C-TE	S50	-	-
		53CBN2	-	2C-T	S50	-	-
		64CBN0	-	2C-TE	S50	-	-
		72CBN0	-	2C-TE	S50	-	-
CAMRY	SXV10 SXV11 SXV20 MCV10 MCV20	53SK10	5S-FE	-	S53	A140E	-
		53SK11	3S-FE	-	S53	A140E	-
		53SK20	5S-FE	-	S53	A140E	-
		53SV20	5S-FE	-	S53	A140E	-
		BG22K	5S-FE	-	S51	A140E	-
		BG28K	5S-FE	-	S51	A140E	-
		53XK10	1MZ-FE	-	E153	A541E	-
		53XK20	1MZ-FE	-	E153	A541E	-
		53XV20	1MZ-FE	-	-	A541E	-
		BF22K	1MZ-FE	-	E153	A541E	-
AVALON	MCX10	1MZ-FE	-	-	-	A541E	-
		BF12B	1MZ-FE	-	-	A541E	-
		BF18B	1MZ-FE	-	-	A541E	-
SUPRA	JZA80	DD82A	2JZ-GE 2JZ-GTE	-	V160	A340E A340E	-
SIENNA	MCL10	GF13C	1MZ-FE	-	-	A540E	-
		GF19C	1MZ-FE	-	-	A540E	-
		ZF13C	1MZ-FE	-	-	A540E	-
		ZF19C	1MZ-FE	-	-	A540E	-
		MF19C	1MZ-FE	-	-	A540E	-
		-	-	-	-	-	-
CROWN	GS131 GS151 JZS133 LXS10 LXS12 JZS155	53GSD1	1G-FE	-	-	A42DL	-
		-	1G-FE	-	-	A42DE	-
		53JSD3	2JZ-GE	-	W58	A340E	-
		-	-	2L	W55	-	-
		53LR10	-	5L	N45	-	-
		53LR12	-	-	W58	A340E, A340E-i	-
ES300	MCV20	62XV20 BF28G	1MZ-FE 1MZ-FE	-	-	A541E A541E	-
SC300	JZZ31	CD32Z	2JZ-GE	-	-	A340	-
SC400	UZZ30	CH32Y	1UZ-FE	-	-	A650E	-
GS300	JZS160	53JSG0	2JZ-GE	-	-	A650E	-
		BD68S	2JZ-GE	-	-	A650E	-
GS400	UZS160	BH68X	1UZ-FE	-	-	A650E	-
LS400	UCF20	53UF20	1UZ-FE	-	-	A341E, A342E	-
		BH28F	1FZ-FE	-	-	A650E	-

## COMMERCIAL VEHICLES

VEHICLE MODEL <i>MODELE DE VEHICULE</i> <i>FAHRZEUGMODELL</i> <i>MODELO DE VEHICULO</i>	MODEL <i>MODELE</i> <i>MODELL</i> <i>MODELO</i>	VDS	ENGINE	MOTEUR <i>MOTOR</i> <i>MOTOR</i>	TRANSMISSION	BOITE DE VITESSES <i>GETRIEBE</i> <i>TRANSMISION</i>	
				Gasoline <i>Essence</i> Otto <i>Gasolina</i>	Diesel <i>Diesel</i> Diesel <i>Diesel</i>	Manual <i>Manuel</i> Schaltg. <i>Manual</i>	Automatic <i>automatique</i> Automatik <i>Automática</i>
PICNIC	SXM10 CXM10	72SM10 72CM10	3S-FE -	-	3C-TE	S55 S50	A241E -
TOWNACE	SR40 KR42	11SR40 21KR42	3S-FE 7K	-	-	G53 G52	A45DL A42D
LITEACE	YR21 SR40 KR41 KR42 KR41	- 11SR40 - - 21CR41	3Y 3S-FE 5K 7K -	-	2C	G57 G53 G52 G52 G52	- A45DL - - -
PREVIA 2WD	TCR10 TCR11	11AC10 11AC11	2TZ-FE 2TZ-FE	-	-	G57 G57	A46DE A46DE
PREVIA 4WD	TCR20 TCR21	11AC22 11AC23	2TZ-FE 2TZ-FE	-	-	G57 G57	- -
TACOMA 2WD	RZN140 RZN150 VZN150	NL42N VL52N VN52N	2RZ-FE 2RZ-FE 5VZ-FE	-	-	W59 W59 R150	A43D A43D A340E
TACOMA 4WD	RZN161 RZN171 VZN160 VZN170	PM62N WM72N PN62N WN72N	3RZ-FE 3RZ-FE 5VZ-FE 5VZ-FE	-	-	W59 W59 R150 R150	A340F A340F - A340F
HILUX 2WD	YN85 YN140 RN85	31YN85 31YNE0 31RN85 33RN85	2Y 2Y 22R, 22R-E 22R, 22R-E	-	-	G40 G52 G52 G52	-
	LN80	-	-	2L	G52	-	
	LN85	31LN85 33LN85	- -	2L 2L	G40, G52 G52	- -	
	LN86	31LN86 33LN86	- -	3L 3L	G52 G52	- -	
	LN90	-	-	2L	G52	A43D	
	LN91	-	-	3L	G52	-	
	LN140	31LNE0	-	2L	G52	-	
	LN141	31LNE1	-	3L	G52	-	
	LN145	31NES5 33LNE5	- -	2L 2L	G52, G58 G52, G58	- -	
	LN146	33LNE6	-	3L	G52	-	
	LN147	31LNE7 33LNE7	- -	5L 5L	G52 G52	- -	
	LN150	32LNF0	-	2L	G52, G58	-	
	LN152	32LNF2	-	5L	G52	A43D	
	LN155	31LNF5	-	2L	G52	-	
	LN157	31NF7	-	5L	G52	-	
	LN191	-	-	3L	G52	-	
	LN192	31LNK2 33LNK2 32LNK2	- - -	5L 5L 5L	G52 G52 G52	- - -	
	RZN142	31UNE2	1RZ	-	G54	-	
	RZN144	31UNE5	3RZ-F	-	W56	-	
	RZN147	31UNE6 31UNE7	1RZ 1RZ-E	-	G52 G54	- -	
	RZN148	31UNE8 33UNE8	2RZ-FE 2RZ-FE	-	W56 W56	- -	
	RZN149	31UNE0 31UNE9 33UNE0 33UNE9	3RZ-F 3RZ-FE 3RZ-F 3RZ-FE	-	W56 W56 W56 W56	A340E - A340E -	
	RZN154	32UNF4	3RZ-FE	-	W56	A340E	
	RZN193	- 33UNK3	3RZ-F	-	W56	-	
	RZN194	31UNK5 31UNK4	3RZ-F	-	W56	-	
				-	W56	-	

VEHICLE MODEL <i>MODELE DE VEHICULE</i> FAHRZEUGMODELL <i>MODELO DE VEHICULO</i>	MODEL <i>MODELE</i> MODELL <i>MODELO</i>	VDS	ENGINE <i>MOTEUR</i> MOTOR <i>MOTOR</i>	BOITE DE VITESSES <i>GETRIEBE</i> <i>TRANSMISION</i>			
				Gasoline <i>Essence</i> Otto <i>Gasolina</i>	Diesel <i>Diesel</i> Diesel <i>Diesel</i>	Manual <i>Manuel</i> Schaltg. <i>Manual</i>	Automatic <i>automatique</i> Automatik <i>Automática</i>
HILUX 4WD	RN106	-	22R, 22R-E	-	G52	-	-
	LN106	31LNA6	-	3L	G52	-	-
		33LNA6	-	3L	G52	-	-
	LN107	33LNA3	-	3L	G52	-	-
		-	-	3L	G52	-	-
		-	-	3L	G52	-	-
	LN165	31LNG8	-	2L-T	W56	-	-
		33LNG8	-	2L-T	W56	-	-
	LN166	-	-	3L	G52	-	-
		33LNG6	-	3L	G52	-	-
	LN167	31LNG7	-	5L	G52	-	-
		33LNG7	-	5L	G52	-	-
	LN170	32LNH3	-	2L-T	W56	-	-
	LN171	-	-	3L	G52	-	-
	LN172	32LNH2	-	5L	G52	-	-
	RZN168	31UNG8	2RZ-FE	-	W56	-	-
		33UNG8	2RZ-FE	-	W56	-	-
	RZN169	31UNG0	3RZ-F	-	W56	-	-
		31UNG9	3RZ-F	-	W56	-	-
		33UNG0	3RZ-F	-	W56	-	-
		33UNG9	3RZ-FE	-	W56	-	-
		-	3RZ-F	-	W56	-	-
	RZN173	32UNH3	2RZ-FE	-	W56	-	-
	RZN174	32UNH4	3RZ-FE	-	W56	-	-
4RUNNER 2WD	RZN180	GM84R	3RZ-FE	-	W59	A340E	
	VZN180	GN86R	5VZ-FE	-	-	A340E	
		GN87R	5VZ-FE	-	-	A340E	
4RUNNER 4WD	RZN185	11UNJ5	3RZ-FE	-	W59	-	
	RZN185	HM84R	3RZ-FE	-	W59	A340F	
	VZN185	HN86R	5VZ-FE	-	R150	A340F	
		HN87R	5VZ-FE	-	-	A340F	
	VZN185	11NJ5	5VZ-FE	-	-	A340F	
	KNZ185	11GNJ5	1KZ-T	-	R150	-	
TOYOTA T100	RCK10	JM11D	3RZ-FE	-	W59	A340E	
	VCK11	JN12D	5VZ-FE	-	R150	A340E	
		LN12D	5VZ-FE	-	R150	A340E	
		TN12D	5VZ-FE	-	R150	A340E	
		TN14D	5VZ-FE	-	R150	A340E	
	VCK21	KN22D	5VZ-FE	-	R150F	A340F	
		UN22D	5VZ-FE	-	R150F	A340F	
		UN24D	5VZ-FE	-	R150F	A340F	
HIACE	RZH102	21UHA2	1RZ	-	G55	-	
	RZH103	21UHA3	2RZ	-	G55	A45DL	
		21UHA6	2RZ-E	-	G55	-	
	RZH104	41UHA4	1RZ	-	G55	-	
	RZH105	41UHAS5	2RZ	-	G55	-	
	RZH112	21UHB2	1RZ	-	G55	-	
	RZH113	21UHB1	2RZ-E	-	G55	-	
		21UHB3	2RZ	-	G55	A45DL	
		-	2RZ-E	-	G55	-	
	RZH114	41UHB4	1RZ	-	G55	-	
	RZH115	41UHB5	2RZ	-	G55	-	
	RZH125	43UHC5	2RZ	-	G55	-	
	RZH135	-	2RZ-E	-	G55	-	
	RZH153	-	2RZ-E	-	G55	-	
	LH102	-	-	2L	G55	-	
	LH103	21LHA3	-	3L	G55	A45DL	
	LH104	41LHA4	-	2L	G55	-	
	LH112	-	-	2L	G55	-	
	LH113	21LHB3	-	3L	G55	A45DL	
	LH114	41LHB4	-	2L	G55	-	
	LH115	41LHB5	-	3L	G55	-	
	LH125	-	-	3L	G55	-	
		43LHC5	-	3L	G55	-	
	RCH12	-	2RZ-E	-	G56, G58	-	

VEHICLE MODEL <i>MODELE DE VEHICULE</i> FAHRZEUGMODELL <i>MODELO DE VEHICULO</i>	MODEL <i>MODELE</i> MODELL <i>MODELO</i>	VDS	ENGINE <i>MOTEUR</i> MOTOR <i>MOTOR</i>	BOITE DE VITESSES <i>GETRIEBE</i> <i>TRANSMISION</i>		
				Gasoline <i>Essence</i> Otto <i>Gasolina</i>	Diesel <i>Diesel</i> Diesel <i>Diesel</i>	Manual <i>Manuel</i> Schaltg. <i>Manual</i>
HIACE	RCH12	21UK12	2RZ-E	-	G56, G58	A45DL
	RCH22	21UK22	2RZ-E	-	G56, G58	-
	LXH12	21LK11	-	2L	G55, G56	-
	LXH22	21LK21	-	2L	G55	-
		21LK22	-	2L-T	R151	A43DL
HIACE 4WD	RCH18	21UK18	2RZ-E	-	G56	-
	RCH28	21UK28	2RZ-E	-	G56	-
	LXH18	21LK18	-	2L-T	R151	-
	LXH28	21LK28	-	2L-T	R151	-
HIACE S.B.V	RCH12	21UK12	2RZ-E	-	G55	-
DYNA	BU100	31BUA0	-	3B	M150, M153	-
		33BUA0	-	3B	M153	-
	BU101	31BUA1	-	14B	M150, M153	-
	BU102	-	-	14B	M153	-
		-	-	15B-F	M153	-
	BU110	31BUB0	-	3B	M153	-
	BU111	31BUB1	-	14B	M150	-
	BU112	-	-	15B-F	M153	-
	BU140	31BUE0	-	3B	M150, M153	-
	BU141	31BUE1	-	14B	M150, M153	-
	BU142	31BUE2	-	15B-F	M155	-
		31BUE4	-	15B-FT	M155	-
		33BUE4	-	15B-FT	M155	-
	BU211	32BUM1	-	14B	M150, M153	-
		01BUM1	-	14B	M150	-
	BU212	-	-	15B-F	M155	-
		32BUM2	-	15B-F	M155	-
		32BUM4	-	15B-FT	M155	-
		01BUM2	-	15B-F	M155	-
	BU221	32BUN1	-	14B	M150, M153	-
	BU222	32BUN5	-	15B-FT	M155	-
	YU210	32YUM0	-	4Y	M150	-
	RZU100	31UUA0	-	3RZ-FE	M153	-
		-	-	3RZ-FE	M153	-
DYNA 100	LY100	31LYA0	-	2L	G54	-
		33LYA0	-	2L	G54	-
	YY100	-	-	2L	G54	-
		-	-	2Y	G54	-
DYNA 150	LY211	31LYM1	-	3L	R451, R452	-
		33LYM1	-	3L	R452	-
	-	-	-	3L	R452	-
	YY211	-	-	3Y	R453	-
LAND CRUISER <i>(Heavy-Duty)</i>	HZJ70	VHZJ70	-	1HZ	H55F	-
		-	-	1HZ	H55F	-
	HZJ73	VHZJ73	-	1HZ	H55F	-
	HZJ75	VHZJ75	-	1HZ	H55F	-
		PHZJ75	-	1HZ	H55F	-
		21PJ75	-	1HZ	H55F	-
		31PJ75	-	1HZ	H55F	-
	-	-	-	1HZ	H55F	-
	FZJ80	11UJ80	1FZ-F	-	H151F	-
	HZJ80	11PJ80	-	1HZ	H150F	-
	HDJ80	11TJ80	-	1HZ-T	H151F	A442F
	FZJ100	11UJA0	1FZ-FE	-	H151F	A442F
	FZJ105	11UJA5	1FZ-FE	-	H151F	A442F
	UZJ100	11WJA0	2UZ-FE	-	H151F	A442F, A343F
		11WJA5	2UZ-FE	-	-	A442F
		11WWA0	2UZ-FE	-	-	A442F
	HDJ100	11TJA0	-	1HD-FTE	H151F	A442F
		11TJA1	-	1HD-T	H151F	A442F
	HZJ105	11PJA5	-	1HZ	R151F	A442F

VEHICLE MODEL <i>MODELE DE VEHICULE</i> FAHRZEUGMODELL <i>MODELO DE VEHICULO</i>	MODEL <i>MODELE</i> MODELL <i>MODELO</i>	VDS	ENGINE <i>MOTEUR</i> MOTOR <i>MOTOR</i>	BOITE DE VITESSES <i>GETRIEBE</i> TRANSMISION			
				Gasoline <i>Essence</i> Otto <i>Gasolina</i>	Diesel <i>Diesel</i> Diesel <i>Diesel</i>	Manual <i>Manuel</i> Schaltg. <i>Manual</i>	Automatic <i>automatique</i> Automatik <i>Automática</i>
COASTER	RZB40	41UB40 43UB40	3RZ-F 3RZ-F	-	M150 M150	-	-
	RZB50	41UB50 43UB50	3RZ-F 3RZ-F	-	M150 M150	-	-
	BB40	43BB40	-	3B	M152	-	-
	BB42	41BB42 43BB42	-	14B	M152 M152	-	-
	BB43	43BB43	-	15B-FT	M155	-	-
	BB50	43BB50	-	15B-FT	M155	-	-
	BBS8	-	-	15B-FT	M155	-	-
	HZB50	41PB51 43PB51	-	1HZ	M155	-	-
			-	1HZ	M155	-	-
LAND CRUISER (Light-Duty)	VZJ90	11VJ90	5VZ-FE	-	R150F	A343F	
	VZJ95	11VJ95	5VZ-FE	-	R150F	A343F	
	KZJ90	11GJ90	1KZ-TE	-	R150F	A343F	
	KZJ95	11GJ95	1KZ-TE	-	R150F	A343F	
LAND CRUISER (Heavy-Duty)	FZJ70	21UJ70 21UJ71	1FZ-F 1FZ-F	-	H151F H151F	-	-
	FZJ73	21UJ73 31UJ73	1FZ-F 1FZ-F	-	H151F H151F	-	-
	FZJ75	31UJ74 21UJ75 21UJ75 31UJ75 31UJ75 21UJ76 31UJ76	1FZ-F 1FZ-FE 1FZ-F 1FZ-FE 1FZ-F 1FZ-F 1FZ-F	-	H151F H150F H150F H150F H150F H150F H150F	-	-
				-			
	RZJ90	11UJ90	3RZ-F, 3RZ-FE	-	W56	-	-
	RZJ95	11UJ94	3RZ-F, 3RZ-FE	-	W56	-	-
	RZJ95	11UJ95	3RZ-FE	-	W56	A343F	-
	VZJ90	11VJ90	5VZ-FE	-	R150F	A343F	-
	VZJ95	11VJ95	5VZ-FE	-	R150F	-	-
	LJ90	-	-	3L	G52	-	-
	LJ95	11LJ95	-	3L	G52	-	-
LAND CRUISER PRADO	KZJ90	-	1KZ-T	-	R150F	-	-
	KZJ95	-	1KZ-T	-	R150F	-	-
TRUCK	DA110	31DAB0	-	2D	D50, D51, D53	-	-
	DA115	-	-	2D	D50, D51, D53	-	-
	DA116	-	-	2D	D50, D51, D53	-	-
STOUT	YK110	-	4Y	-	R252	-	-
TARAGO		11AC10 11AC11	2TZ-FE 2TZ-FE	-	G57 -	A46DE A46DE	
LX470	UZJ100	11WWA0	2UZ-FE	-	-	A442F, A343F	

# HOW TO USE THIS LIST

This list is divided into four sections. The contents of each section are as follows:

## 1. SST LIST

- ENGINE ..... The SST required for inspection and repair of engines, classified by engine type.
- TRANSMISSION ..... The SST required for inspection and repair of transmission (inc. transfer), classified by transmission type.
- MODEL ..... The SST required for inspection and repair of components not related to either the engine or transmission, classified by vehicle type.

## 2. COMPONENT PARTS

This section lists the component parts and spare parts of the SST in the SST LIST which are marked with a star (★).

## 3. RECOMMENDED TOOLS AND CHECKERS

The tools and checkers recommended for effective inspection and repair of Toyota vehicles are introduced in this section.


Please make use of them when needed.

## 4. SST FOR THE AIR CONDITIONING SYSTEM

The SST required for inspection and repair of the air conditioning system, classified by compressor type.

## EXPLANATION OF EACH SECTION

### 1. SST LIST

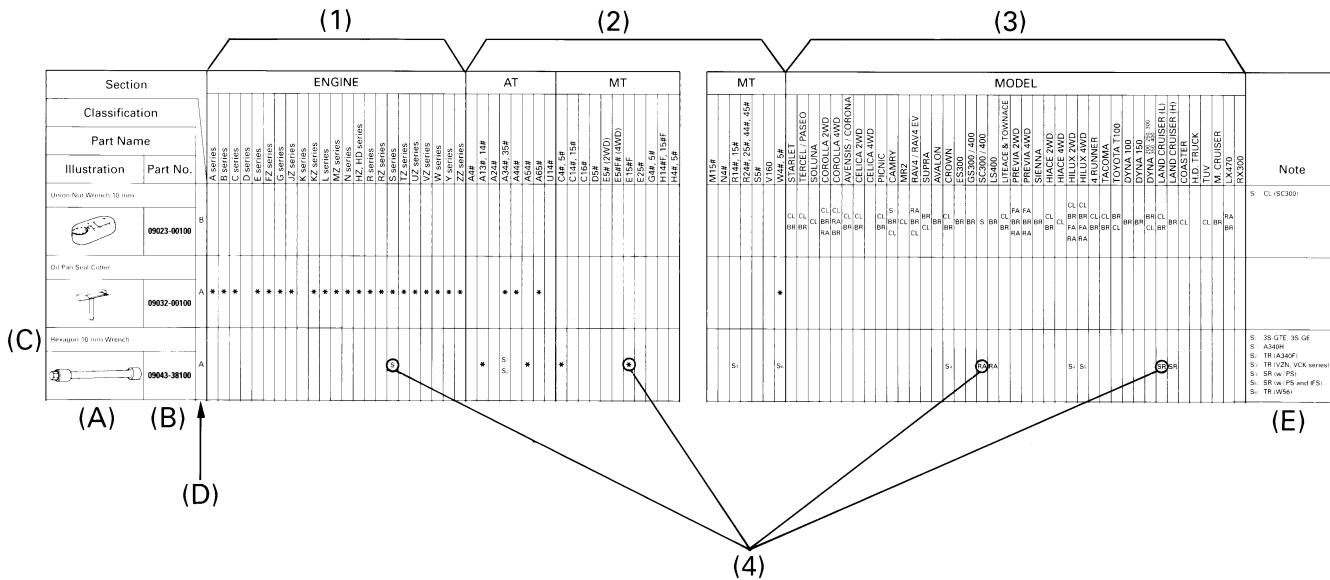

(A): Illustration of SST

(B): Parts No. of SST

- ★ ..... The SST marked with a star (★) has their component parts and spare parts listed under COMPONENT PARTS.

NEW ..... Indicates SST either changed or newly developed since publication of the 1998 SST LIST.

(C): Parts Name of SST

(D): Classification of SST

- Type A: SST required for vehicle inspections and minor repairs, and multipurpose SST.  
(For example: engine tune-up, oil filter change, master cylinder change.)
- Type B: SST required for major repairs involving disassembly of components.  
(For example: work on engine, transmission and differential components.)
- Type C: SST required for rather special, less frequent work not classifiable as either A or B.  
(For example: work on fuel injection pump and electrical system, engine cylinder wall boring and engine camshaft bearing replacement.)

(E): Note Column

Explanations of S, S<sub>1</sub>, S<sub>2</sub>, etc. are found in the Note column.

(1) ENGINE

Each engine series includes the following engines:

Item	Applicable Engine	Item	Applicable Engine
A series	4A-F, 4A-FE, 4A-GE, 5A-FE, 7A-FE	R series	22R, 22R-E
B series	3B, 14B, 15B-F, 15B-FT	RZ series	1RZ, 1RZ-E, 2RZ, 2RZ-E, 2RZ-FE, 3RZ-FE, 3RZ-F
C series	2C, 2C-T, 2C-TE, 3C-TE	S series	3S-FE, 3S-GE, 3S-GTE, 5S-FE
D series	2D	TZ series	2TZ-FE, 2TZ-FZE
E series	2E, 4E-FE, 5E-FE	UZ series	1UZ-FE, 2UZ-FE
FZ series	1FZ-F, 1FZ-FE	VZ series	3VZ-FE, 5VZ-FE
G series	1G-FE	Y series	2Y, 3Y, 4Y, 4Y-E
JZ series	2JZ-GE, 2JZ-GTE	KZ series	1KZ-T, 1KZ-TE
K series	5K, 7K	MZ series	1MZ-FE
L series	2L, 2L-T, 3L, 5L	ZZ series	1ZZ-FE
HZ, HD series	1HZ, 1HD-T, 1HD-FTE		

(2) TRANSMISSION

Each transmission series includes the following transmissions:

Item	Applicable Transmission	Item	Applicable Transmission
A4#	A42D, A42DL, A43D, A43DL, A45DL, A45DE, A46DE	E5#	E53, E55F
		E15#F	E153, E154F
A13#, 14#	A131L, A132, A132L, A140E	E25#	E250F, E250
A24#	A240L, A241E, A244E, A245E, A246E, A242L, A247E	G4#, 5#	G40, G52, G53, G54, G55, G56, G57, G58
		H5#	H55F
A34#, 35#	A340E, A340F, A341E, A342E, A343E, A343F, A350E	H15#F	H150F, H151F
		M15#	M150, M152, M153, M155
A44#	A442F, A442E	N4#	N45
A54#	A540E, A540H, A541E	R14#, 15#	R150, R150F, R151
A65#	A650E	R45#	R451, R452, R453
U14#	U140F, U140E	S5#	S50, S51, S52, S53, S54, S55
C4#, 5#	C40, C50, C52, C56, C57, C58	V16#	V160
C14#, C15#	C140, C141, C150, C151, C154	W4#, 5#	W45, W46, W55, W56, W58, W59
C16#	C160	R25#	R252
D5#	D50, D51, D53		

(3) MODEL

Each model type below includes the following models:

Item	Applicable Model
COROLLA 4WD	COROLLA 4WD, COROLLA All-Trac/Station Wagon
CELICA 4WD	CELICA 4WD, CELICA All-Trac
PREVIA 2WD	PREVIA 2WD, TARAGO 2WD
PREVIA 4WD	PREVIA 4WD, TARAGO 4WD
HILUX 2WD	HILUX 2WD, TRUCK 2WD, TACOMA 2WD, 4RUNNER 2WD
HILUX 4WD	HILUX 4WD, TRUCK 4WD, TACOMA 4WD, 4RUNNER 4WD
TOYOTA T100 2WD	TOYOTA T100 2WD, GRANDLUX Pick-Up
LAND CRUISER (L)	LAND CRUISER (Light-Duty)
LAND CRUISER (H)	LAND CRUISER (Heavy-Duty)

#### (4) APPLICABLE MODELS AND SECTIONS

Code		Applicable Section			Note
		ENGINE	AT, MT	MODEL	
*	Applicable to all models	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
E	EFI engine only (4E-FE, 5E-FE, 4A-FE, 5A-FE, 7A-FE, 4A-GE, 3S-FE, 3S-GE, 3S-GTE, 5S-FE, 4Y-E, 22R-E, 1RZ-E, 2RZ-E, 2RZ-FE, 3RZ-FE, 2TZ-FE, 2TZ-FZE, 1G-FE, 2JZ-GE, 2JZ-GTE, 3VZ-FE, 5VZ-FE, 1UZ-FE, 1FZ-FE, 1MZ-FE, 1KZ-TE)	<input type="radio"/>			
G	DOHC engine only (4E-FE, 5E-FE, 4A-F, 4A-FE, 5A-FE, 7A-FE, 4A-GE, 2TZ-FZE, 2RZ-FE, 3RZ-F, 3RZ-FE, 3S-FE, 3S-GE, 3S-GTE, 5S-FE, 2TZ-FE, 1G-FE, 2JZ-GE, 2JZ-GTE, 3VZ-FE, 5VZ-FE, 1UZ-FE, 1FZ-F, 1FZ-FE, 1MZ-FE, 1HD-FTE)	<input type="radio"/>			
CL	CLUTCH				<input type="radio"/>
TR	TRANSFER		<input type="radio"/>		
PR	PROPELLER SHAFT				<input type="radio"/>
FA	FRONT AXLE AND SUSPENSION				<input type="radio"/>
RA	REAR AXLE AND SUSPENSION				<input type="radio"/>
BR	BRAKE SYSTEM				<input type="radio"/>
SR	STEERING				<input type="radio"/>
BE	BODY ELECTRICAL SYSTEM				<input type="radio"/>
BO	BODY				<input type="radio"/>
DM	DUMP MECHANISM				<input type="radio"/>
WI	WINCH				<input type="radio"/>
RS	SRS Airbag System				<input type="radio"/>
S	See Note column (S, S1, S2 ...)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>



SA: SUSPENSION AND AXLE  
(Include FA and RA)

Examples:

#### NOTE:

The proper SST can be selected by referring to the ENGINE, TRANSMISSION and MODEL columns for the vehicle at hand.

## 2. COMPONENT PARTS

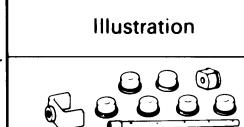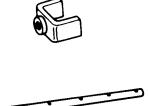(A)	(B)	(C) (D)	(E)	
	Illustration	Part No.	Classification Part Name	Note
(F)		<b>09215-00012</b>	Camshaft Bearing Remover & Replacer Set B	C
		<b>(09215-00020)</b>	(Gate "B")	
(G)		<b>(09215-00030)</b>	(Shaft "B")	
		<b>(09215-00410)</b>	(Camshaft Bearing Remover & Replacer)	$\phi = 44.3 \text{ mm (1.744 in.)}$
(G)		<b>(09215-00420)</b>	(Camshaft Bearing Remover & Replacer)	$\phi = 47.3 \text{ mm (1.862 in.)}$
		<b>(09215-00430)</b>	(Camshaft Bearing Remover & Replacer)	$\phi = 49.5 \text{ mm (1.949 in.)}$

(A) Illustration of SST

(B) Parts No. of SST

New . . . . . Indicates SST either changed or newly developed since publication of the 1997 SST LIST.

(C) Parts Name of SST

(D) Classification of SST

Type A: SST required for vehicle inspections and minor repairs, and multipurpose SST.  
(For example: engine tune-up, oil filter change, master cylinder change.)

Type B: SST required for major repairs involving disassembly of components.  
(For example: work on engine, transmission and differential components.)

Type C: SST required for rather special, less frequent work not classifiable as either A or B.  
(For example: work on fuel injection pump and electrical system, engine cylinder wall boring and engine camshaft bearing replacement.)

(E) When the SST cannot be distinguished by the illustration only, it's inside or outside diameter ("φ"), length ("L") or width ("W") will be listed.

(F) Illustration, Parts No. etc. of set SST.

(G) Illustration, Parts No. etc. of component parts and spare parts.

Please refer to the PARTS PRICE LIST for the price of each SST.

# COMMENT UTILISER CETTE LISTE

Cette liste se subdivise en quatre parties dont le contenu est le suivant:

## 1. LISTE DES SST

- **MOTEUR** ..... SST nécessaires pour le contrôle et la réparation des moteurs, classés par type de moteur.
- **BOITE DE VITESSES** ..... SST nécessaires pour le contrôle et la réparation des boîtes de vitesses (comportant le transfert), classés par type de boîte de vitesses.
- **MODELE** ..... SST nécessaires pour le contrôle et la réparation des pièces sans relation avec le moteur ou la boîte de vitesses, classés par type de véhicule.

## 2. PIECES CONSTITUTIVES

Sont énumérées dans cette partie les pièces constitutives et pièces de rechange des SST qui sont marqués d'une étoile (★) dans la liste des SST.

## 3. OUTILS ET APPAREILS D'ESSAI RECOMMANDÉS


Sont indiqués dans cette partie, les outils et appareils d'essai qu'il est recommandé d'utiliser pour exécuter efficacement les contrôles et réparations des véhicules Toyota. Les utiliser lorsqu'ils sont nécessaires.

## 4. SST POUR LE CIRCUIT DE CLIMATISATION

SST nécessaires pour le contrôle et la réparation du circuit de climatisation, classés par type de compresseur.

## EXPLICATION DES DIFFÉRENTES PARTIES

### 1. LISTE DES SST

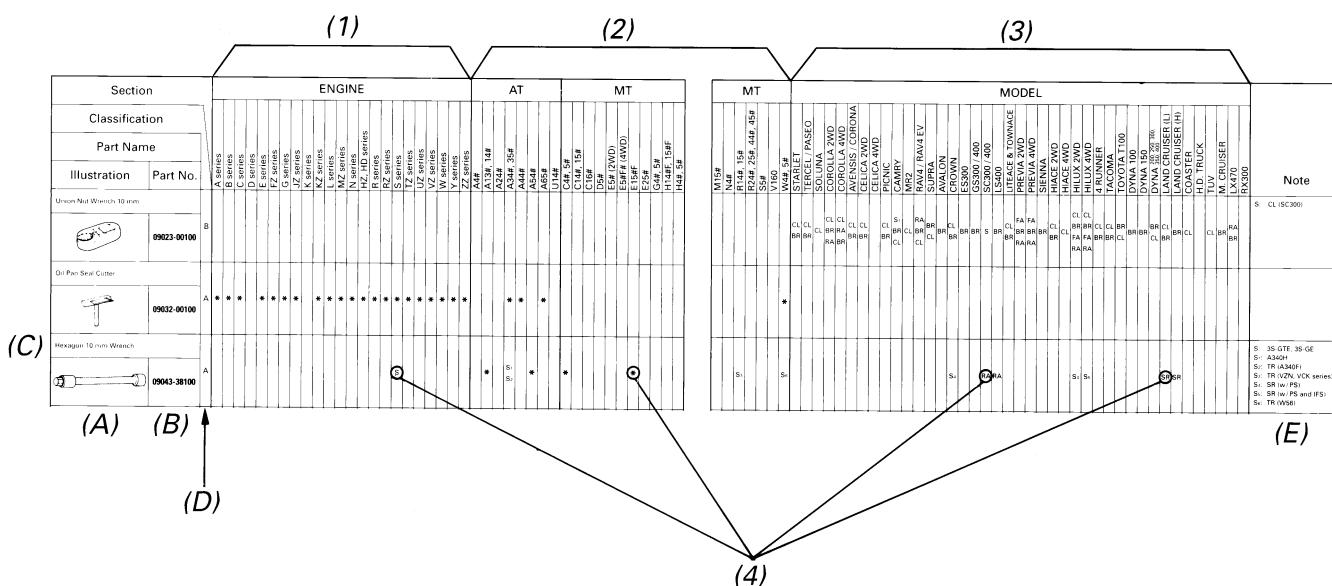

(A): Illustration du SST

(B): N° de pièce du SST

★ ..... Pour les SST marqués d'une étoile (★), les pièces constitutives et pièces détachées sont énumérées sous **PIECES CONSTITUTIVES**.

NEW ..... Indique que le SST a été changé ou nouvellement mis au point depuis la publication de la **LISTE DES SST 1997**.

(C): Désignation de pièce du SST

(D): Classification du SST

- Type A: SST nécessaire pour les contrôles et petites réparations du véhicule et SST à usage universel.  
 ( Par exemple: mise au point du moteur, remplacement du filtre à huile, remplacement du maître-cylindre. )
- Type B: SST nécessaire pour les réparations importantes demandant le démontage des pièces constitutives.  
 ( Par exemple: interventions sur les pièces du moteur, de la boîte de vitesses et du différentiel. )
- Type C: SST nécessaire pour des interventions spéciales et moins fréquentes n'entrant pas dans les catégories A ou B.  
 ( Par exemple: interventions sur la pompe d'injection et le circuit électrique, alésage des cylindres du moteur et remplacement des coussinets d'arbre à cames du moteur. )

(E): Colonne des notes

Les explications de S, S<sub>1</sub>, S<sub>2</sub> etc. sont données dans la colonne NOTE.

(1) MOTEUR

Chaque série de moteurs comporte les moteurs suivants:

Description	Moteur concerné	Description	Moteur concerné
Série A	4A-F, 4A-FE, 4A-GE, 5A-FE, 7A-FE	Série R	22R, 22R-E
Série B	3B, 14B, 15B-F, 15B-FT	Série RZ	1RZ, 1RZ-E, 2RZ, 2RZ-E, 2RZ-FE, 3RZ-FE, 3RZ-F
Série C	2C, 2C-T, 2C-TE, 3C-TE	Série S	3S-FE, 3S-GE, 3S-GTE, 5S-FE
Série D	2D	Série TZ	2TZ-FE, 2TZ-FZE
Série E	2E, 4E-FE, 5E-FE	Série UZ	1UZ-FE, 2UZ-FE
Série FZ	1FZ-F, 1FZ-FE	Série VZ	3VZ-FE, 5VZ-FE
Série G	1G-FE	Série Y	2Y, 3Y, 4Y, 4Y-E
Série JZ	2JZ-GE, 2JZ-GTE	Série KZ	1KZ-T, 1KZ-TE
Série K	5K, 7K	Série MZ	1MZ-FE
Série L	2L, 2L-T, 3L, 5L	Série ZZ	1ZZ-FE
Série HZ, HD	1HZ, 1HD-T, 1HD-FTE		

(2) BOITE DE VITESSES

Chaque série de boîtes de vitesses comporte les boîtes de vitesses suivantes:

Description	Boîte de vitesses concernée	Description	Boîte de vitesses concernée
A4#	A42D, A42DL, A43D, A45DL, A46DE, A45DE, A43DL	E5#	E53, E55F
		E15#F	E153, E154F
A13#, 14#	A131L, A132, A132L, A140E	E25#	E250F, E250
A24#	A240L, A241E, A244E, A245E, A246E, A242L, A247E	G4#, 5#	G40, G52, G53, G54, G55, G56, G57, G58
		H5#	H55F
A34#, 35#	A340E, A340F, A341E, A342E, A343E, A343F, A350E	H15#F	H150F, H151F
		M15#	M150, M152, M153, M155
A44#	A442F, A442E	N4#	N45
A54#	A540E, A540H, A541E	R14#, 15#	R150, R150F, R151
A65#	A650E	R45#	R451, R452, R453
U14#	U140F, U140E	S5#	S50, S51, S52, S53, S54, S55
C4#, 5#	C40, C50, C52, C56, C57, C58	V16#	V160
C14#, C15#	C140, C141, C150, C151, C154	W4#, 5#	W45, W46, W55, W56, W58, W59
C16#	C160	R25#	R252
D5#	D50, D51, D53		

(3) MODELE

Chaque type de modèle ci-dessous comporte les modèles suivants:

Description	Modèle applicable
COROLLA 4WD	COROLLA 4WD, COROLLA All-Trac/Station Wagon
CELICA 4WD	CELICA 4WD, CELICA All-Trac
PREVIA 2WD	PREVIA 2WD, TARAGO 2WD
PREVIA 4WD	PREVIA 4WD, TARAGO 4WD
HILUX 2WD	HILUX 2WD, TRUCK 2WD, TACOMA 2WD, 4RUNNER 2WD
HILUX 4WD	HILUX 4WD, TRUCK 4WD, TACOMA 4WD, 4RUNNER 4WD
TOYOTA T100 2WD	TOYOTA T100 2WD, GRANDLUX Pick-Up
LAND CRUISER (L)	LAND CRUISER (Light-Duty)
LAND CRUISER (H)	LAND CRUISER (Heavy-Duty)

(4) MODELES ET SECTIONS CONCERNES

Code		Section concernée			Note
		ENGINE	AT, MT	MODEL	
*	Applicable à tous les modèles	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
E	Moteur EFI seulement (4E-FE, 5E-FE, 4A-FE, 5A-FE, 7A-FE, 4A-GE, 3S-FE, 3S-GE, 3S-GTE, 5S-FE, 4Y-E, 22R-E, 1RZ-E, 2RZ-E, 2RZ-FE, 3RZ-FE, 2TZ-FE, 2TZ-FZE, 1G-FE, 2JZ-GE, 2JZ-GTE, 3VZ-FE, 5VZ-FE, 1UZ-FE, 1FZ-FE, 1MZ-FE, 1KZ-TE)	<input type="radio"/>			
G	Moteur DOHC seulement (4E-FE, 5E-FE, 4A-F, 4A-FE 5A-FE, 7A-FE, 4A-GE, 2TZ-FZE, 2RZ-FE, 3RZ-F, 3RZ-FE, 3S-FE, 3S-GE, 3S-GTE, 5S-FE, 2TZ-FE, 1G-FE, 2JZ-GE, 2JZ-GTE, 3VZ-FE, 5VZ-FE, 1UZ-FE, 1FZ-F, 1FZ-FE, 1MZ-FE, 1HD-FTE)	<input type="radio"/>			
CL	EMBRAYAGE				<input type="radio"/>
TR	BOITE DE VITESSES AUXILIAIRES		<input type="radio"/>		
PR	ARBRE DE TRANSMISSION			<input type="radio"/>	
FA	ESSIEU ET SUSPENSION AVANT			<input type="radio"/>	
RA	ESSIEU ET SUSPENSION ARRIERE			<input type="radio"/>	
BR	CIRCUIT DE FREINAGE			<input type="radio"/>	
SR	DIRECTION			<input type="radio"/>	
BE	CIRCUIT ELECTRIQUE DE LA CARROSSERIE			<input type="radio"/>	
BO	CARROSSERIE			<input type="radio"/>	
DM	DISPOSITIF DE BASCULEMENT DE BENNE			<input type="radio"/>	
WI	TREUIL			<input type="radio"/>	
RS	Coussin d'air du SRS			<input type="radio"/>	
S	Voir colonne Note (S, S1, S2 ...)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	

SA: SUSPENSION ET SSIEU  
(Compris FA et RA)

Exemples:

NOTE:

Le SST correct peut être choisi en se reportant aux colonnes MOTEUR, BOITE DE VITESSES et MODELE pour le véhicule.

## 2. PIECES CONSTITUTIVES

	(A) Illustration	(B) Part No.	(C) Classification Part Name	(E) Note
(F)		<b>09215-00012</b>	Camshaft Bearing Remover & Replacer Set B	C
		<b>(09215-00020)</b>	(Gate "B")	
(G)		<b>(09215-00030)</b>	(Shaft "B")	
		<b>(09215-00410)</b>	(Camshaft Bearing Remover & Replacer)	$\phi = 44.3 \text{ mm (1.744 in.)}$
(G)		<b>(09215-00420)</b>	(Camshaft Bearing Remover & Replacer)	$\phi = 47.3 \text{ mm (1.862 in.)}$
		<b>(09215-00430)</b>	(Camshaft Bearing Remover & Replacer)	$\phi = 49.5 \text{ mm (1.949 in.)}$

(A) Illustration du SST

(B) N° de pièce du SST

New ..... Indique que le SST a été changé ou nouvellement mis au point depuis la publication de la LISTE DES SST 1997.

(C) Désignation de pièce du SST

(D) Classification des SST

Type A: SST nécessaire pour les contrôles et petites réparations du véhicule et SST à usage universel.

(Par exemple: mise au point du moteur, remplacement du filtre à huile, remplacement du maître-cylindre.)

Type B: SST nécessaire pour les réparations importantes demandant le démontage des pièces constitutives.

(Par exemple: interventions sur les pièces du moteur, de la boîte de vitesses et du différentiel.)

Type C: SST nécessaire pour des interventions plus spéciales et moins fréquentes n'entrant pas dans les catégories A ou B.

(Par exemple: interventions sur la pompe d'injection et le circuit électrique, alésage des cylindres du moteur et remplacement des coussinets d'arbre à cames du moteur.)

(E) Lorsque l'illustration seule ne permet pas de distinguer le SST, une indication de diamètre extérieur ("φ"), de longueur ("L") ou de largeur ("W") est donnée.

(F) Illustration, n° de pièce etc. du SST constituant un ensemble.

(G) Illustration, n° de pièce etc. des pièces constitutives et pièces de rechange.

Pour le prix des différents SST, se reporter à la LISTE DES PRIX DES PIECES.

# VERWENDUNG DIESER LISTE

Diese Liste ist in jeweils vier Abschnitte unterteilt. Die Inhalte der einzelnen Abschnitte sind wie folgt:

## 1. SST-Liste

- MOTOR ..... Die zur Reparatur und Inspektion von Motoren notwendigen SST nach Motorentyp unterteilt.
- GETRIEB ..... Die zur Reparatur und Inspektion von Getrieben (einschl. Verteilergetriebe) notwendigen SST nach Getriebetyp unterteilt.
- MODELL ..... Die zur Reparatur und Inspektion von anderen weder mit Motor noch Getriebe zusammenhängenden Teilen notwendigen SST nach Fahrzeugtyp unterteilt.

## 2. KOMBINATIONSTEILE

Dieser Teil listet alle Kombinationsteile und Ersatzteile der SST auf, die in der Liste mit einem Stern (★) gekennzeichnet sind.

## 3. EMPFOHLENE WERKZEUGE UND PRÜFVORRICHTUNGEN


Dieser Abschnitt enthält die zur rationellen Inspektion und Reparatur von Toyota-Fahrzeugen empfohlenen Werkzeuge und Prüfvorrichtungen. Diese sollten bei Bedarf verwendet werden.

## 4. SST FÜR KLIMAANLAGE

Die zur Reparatur und Inspektion von Klimaanlagen notwendigen SST nach Kompressortyp unterteilt.

## ERKLÄRUNG DER EINZELNEN ABSCHNITTE

### 1. SST-LISTE

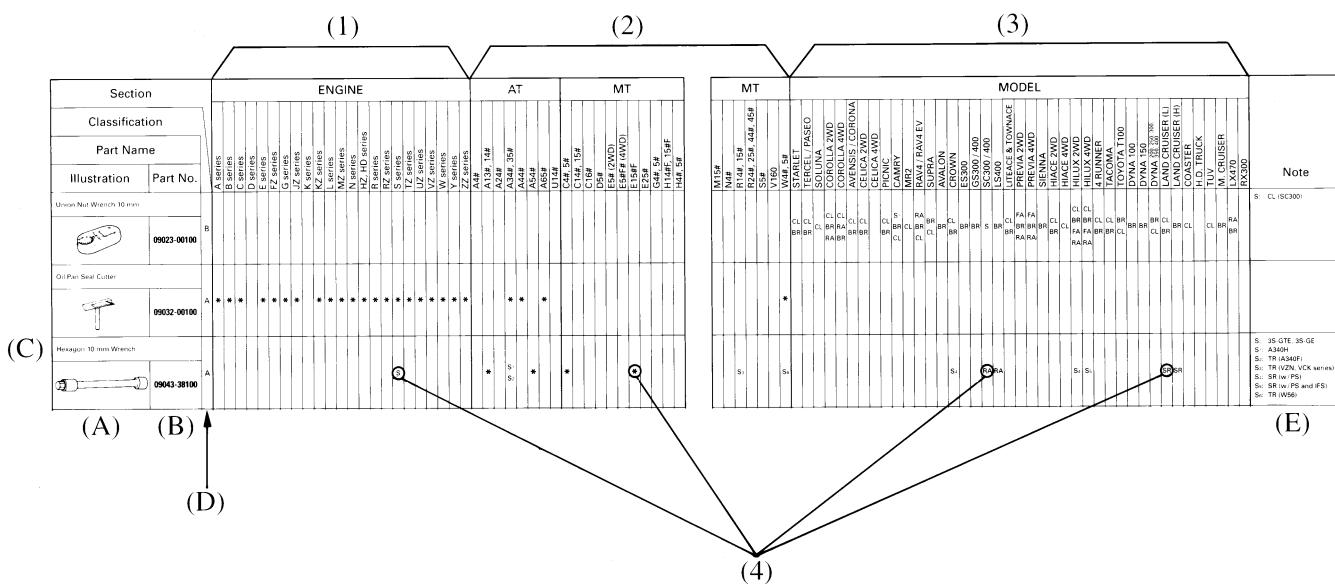

(D): Klassifizierung der SST

- Typ A: SST für Fahrzeug-Inspektionen und kleinere Reparaturen sowie Mehrzweck-SST.  
(Z. B.: Motoreinstellung, Ölfilterwechsel, Hauptzylinderwechsel.)
- Typ B: SST für größere Reparaturen, die die Zerlegung von Baugruppen erfordern.  
(Z. B.: Arbeiten an Motor-, Getriebe- und Differentialteilen.)
- Type C: SST für relativ seltene, spezielle Arbeiten, die nicht unter A oder B fallen.  
(Z. B.: Arbeit an der Kraftstoff-Einspritzpumpe, an der Elektrik, Aufbohren von Zylindern und Austausch der Nockenwellenlager)

(E): Hinweisspalte

Erklärungen zu S, S<sub>1</sub>, S<sub>2</sub> usw. sind in der HINWEIS-Spalte gegeben.

(1) MOTOR

Die einzelnen Motor-Serien enthalten die folgenden Motoren:

Serie	Zugehörige Motoren	Serie	Zugehörige Motoren
A-Serie	4A-F, 4A-FE, 4A-GE, 5A-FE, 7A-FE	R-Serie	22R, 22R-E
B-Serie	3B, 14B, 15B-F, 15B-FT	RZ-Serie	1RZ, 1RZ-E, 2RZ, 2RZ-E, 2RZ-FE, 3RZ-FE, 3RZ-F
C-Serie	2C, 2C-T, 2C-TE, 3C-TE	S-Serie	3S-FE, 3S-GE, 3S-GTE, 5S-FE
D-Serie	2D	TZ-Serie	2TZ-FE, 2TZ-FZE
E-Serie	2E, 4E-FE, 5E-FE	UZ-Serie	1UZ-FE, 2UZ-FE
FZ-Serie	1FZ-F, 1FZ-FE	VZ-Serie	3VZ-FE, 5VZ-FE
G-Serie	1G-FE	Y-Serie	2Y, 3Y, 4Y, 4Y-E
JZ-Serie	2JZ-GE, 2JZ-GTE	KZ-Serie	1KZ-T, 1KZ-TE
K-Serie	5K, 7K	MZ-Serie	1MZ-FE
L-Serie	2L, 2L-T, 3L, 5L	ZZ-Serie	1ZZ-FE
HZ, HD-Serie	1HZ, 1HD-T, 1HD-FTE		

(2) GETRIEBE

Die einzelnen Getriebe-Serien enthalten folgende Getriebe:

Serie	Zugehöriges Getriebe	Serie	Zugehöriges Getriebe
A4#	A42D, A42DL, A43D, A45DL, A45DE, A46DE, A43DL	E5#	E53, E55F
		E15#F	E153, E154F
A13#, 14#	A131L, A132, A132L, A140E	E25#	E250F, E250
A24#	A240L, A241E, A244E, A245E, A246E, A242L, A247E	G4#, 5#	G40, G52, G53, G54, G55, G56, G57, G58
		H5#	H55F
A34#, 35#	A340E, A340F, A341E, A342E, A343E A343F, A350E	H15#F	H150F, H151F
		M15#	M150, M152, M153, M155
A44#	A442F, A442E	N4#	N45
A54#	A540E, A540H, A541E	R14#, 15#	R150, R150F, R151
A65#	A650E	R45#	R451, R452, R453
U14#	U140F, U140E	S5#	S50, S51, S52, S53, S54, S55
C4#, 5#	C40, C50, C52, C56, C57, C58	V16#	V160
C14#, C15#	C140, C141, C150, C154, C154	W4#, 5#	W45, W46, W55, W56, W58, W59
C16#	C160	R25#	R252
D5#	D50, D51, D53		

(3) MODELL

Jeder Modelltyp enthält die folgenden Modelle:

Modelltyp	Zugehöriges Modell
COROLLA 4WD	COROLLA 4WD, COROLLA All-Trac/Station Wagon
CELICA 4WD	CELICA 4WD, CELICA All-Trac
PREVIA 2WD	PREVIA 2WD, TARAGO 2WD
PREVIA 4WD	PREVIA 4WD, TARAGO 4WD
HILUX 2WD	HILUX 2WD, TRUCK 2WD, TACOMA 2WD, 4RUNNER 2WD
HILUX 4WD	HILUX 4WD, TRUCK 4WD, TACOMA 4WD, 4 RUNNER 4WD
TOYOTA T100 2WD	TOYOTA T100 2WD, GRANDLUX Pick-Up
LAND CRUISER (L)	LAND CRUISER (Light-Duty)
LAND CRUISER (H)	LAND CRUISER (Heavy-Duty)

(4) ZUGEHÖRIGE MODELLE UND ABSCHNITTE

Code		Zugehöriger Abschnitt			Anmerkung
		ENGINE	AT, MT	MODEL	
*	Anwendbar auf alle Modelle	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
E	Nur EFI-Motoren (4E-FE, 5E-FE, 4A-FE, 5A-FE, 7A-FE, 4A-GE, 3S-FE, 3S-GE, 3S-GTE, 5S-FE 4Y-E, 22R-E, 1RZ-E, 2RZ-E, 2RZ-FE, 3RZ-FE, 2TZ-FE, 2TZ-FZE, 1G-FE, 2JZ-GE, 2JZ-GTE, 3VZ-FE, 5VZ-FE, 1UZ-FE, 1FZ-FE, 1MZ-FE, 1KZ-TE)	<input type="radio"/>			
G	Nur DOHC-Motoren (4E-FE, 5E-FE, 4A-F, 4A-FE, 5A-FE, 4A-GE, 7A-FE, 2TZ-FZE, 2RZ-FE, 3RZ-F, 3RZ-FE, 3S-FE, 3S-GE, 3S-GTE, 5S-FE, 2TZ-FE, 1G-FE, 2JZ-GE, 2JZ-GTE, 3VZ-FE, 5VZ-FE, 1UZ-FE, 1FZ-F, 1FZ-FE, 1MZ-FE, 1HD-FTE)	<input type="radio"/>			
CL	KUPPLUNG			<input type="radio"/>	
TR	VERTEILERGETRIEBE		<input type="radio"/>		
PR	ANTRIEBSWELLE			<input type="radio"/>	
FA	VORDERACHSE UND AUFHÄNGUNG			<input type="radio"/>	
RA	HINTERACHSE UND AUFHÄNGUNG			<input type="radio"/>	
BR	BREMSSYSTEM			<input type="radio"/>	
SR	LENKUNG			<input type="radio"/>	
BE	FAHRZEUGELEKTRIK			<input type="radio"/>	
BO	KAROSSERIE			<input type="radio"/>	
DM	KIIPPMECHANISMUS			<input type="radio"/>	
WI	SEILWINDE			<input type="radio"/>	
RS	SRS-Airbag			<input type="radio"/>	
S	Siehe Hinweisspalte (S, S1, S2 ...)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	


SA: AUFHÄNGUNG UND ACHSE  
(einschl. FA und RA)

Beispiel:

HINWEIS:

Die passenden SST können durch Bezugnahme auf die MOTOR-, GETRIEBE- und MODELL-Spalte des betreffenden Fahrzeuges ermittelt werden.

## 2. KOMBINATIONSTEILE

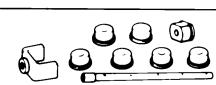(A)	(B)	(C)	(D)	(E)
	Illustration	Part No.	Classification Part Name	Note
(F)		<b>09215-00012</b>	Camshaft Bearing Remover & Replacer Set B	C
		<b>(09215-00020)</b>	(Gate "B")	
(G)		<b>(09215-00030)</b>	(Shaft "B")	
		<b>(09215-00410)</b>	(Camshaft Bearing Remover & Replacer)	$\phi = 44.3 \text{ mm (1.744 in.)}$
(G)		<b>(09215-00420)</b>	(Camshaft Bearing Remover & Replacer)	$\phi = 47.3 \text{ mm (1.862 in.)}$
		<b>(09215-00430)</b>	(Camshaft Bearing Remover & Replacer)	$\phi = 49.5 \text{ mm (1.949 in.)}$

(A) Abbildung des SST

(B) Teilnr. des SST

New ..... Weist auf SST hin, die seit Veröffentlichung der 1997er SST-LISTE verändert oder neu entwickelt worden sind.

(C) Teilname des SST

(D) Klassifizierung der SST

Typ A: SST für Fahrzeug-Inspektionen und kleinere Reparaturen sowie Mehrzweck-SST.  
(Z.B.: Motoreinstellung, Ölfilterwechsel, Hauptzylinderwechsel.)

Typ B: SST für größere Reparaturen, die die Zerlegung von Baugruppen erfordern.  
(Z.B.: Arbeiten an Motor-, Getriebe- und Differentialteilen.)

Typ C: SST für relativ seltene, spezielle Arbeiten, die nicht unter A oder B fallen.  
(Z.B.: Arbeit an der kraftstoff-Einspritzpumpe, an der Elektrik, Aufbohren von Zylindern und Austausch der Nockenwellenlager.)

(E) Wenn das SST nicht allein anhand der Abbildung unterschieden werden kann, wird sein Innen-oder Außendurchmesser ("ø") oder seine Länge ("L") bzw. Breite ("W") angegeben.

(F) Abbildung, Teilnr. usw. des SST-Satzes.

(G) Abbildung, Teilnr. usw. vom Kombinations- und Ersatzteilen.

**Die Preise der einzelnen SST können der ERSATZTEIL-PREISLISTE entnommen werden.**

## ***COMO UTILIZAR ESTA LISTA***

*Esta lista se divide en cuatro secciones. Los contenidos de cada sección son como sigue.*

## **1. LISTA DE SST**

- **MOTOR** ..... *La SST requerida para la inspección y reparación de motores, clasificada por el tipo de motor.*
  - **TRANSMISION** ..... *La SST requerida para la inspección y reparación de transmisión (inclusive transferencia), clasificada por el tipo de transmisión.*
  - **MODELO** ..... *La SST requerida para la inspección y reparación de componentes no relacionados al motor o a la transmisión, clasificada por el tipo de vehículo.*

## **2. PARTES COMPONENTES**

*Esta sección indica las partes componentes y los repuestos de la SST en la LISTA DE SST que están marcados con una estrella (★).*

### **3. HERRAMIENTAS Y VERIFICADORES RECOMENDADOS**

*Las herramientas y verificadores recomendados para una inspección y reparación efectiva de vehículos Toyota se presentan en esta sección.*


*Sírvase utilizarlos cuando los necesite.*

#### **4. SST PARA EL SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO DE AIRE**

*La SST requerida para la inspección y reparación del sistema de acondicionamiento de aire, clasificado por el tipo de compresor.*

## *EXPLICACION DE CADA SECCION*

## *1. LISTA DE SST*

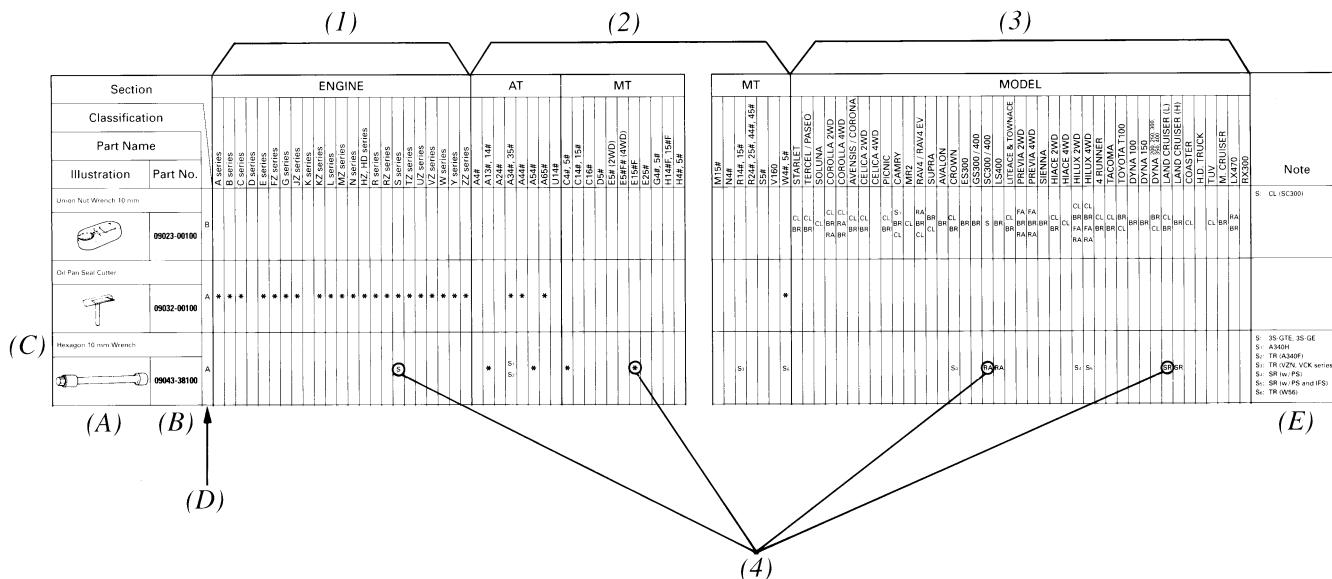

#### (A): Ilustración de SST

(B): No. de partes de SST

- ★ ..... La SST marcada con una estrella (★) tiene sus partes componentes y repuestos indicados bajo PAR-  
TES COMPONENTES.

*NEW . . . . Indica la SST cambiada o nuevamente desarrollada desde la publicación de la LISTA DE SST de 1997.*

(C): Nombre de Partes de SST

(D): Clasificación de SST

*Tipo A: SST requerida para inspecciones de vehículo y reparaciones menores, y SST para propósitos múltiples.*

*(Por ejemplo: afinamiento de motor, cambio de filtro de aceite, cambio de cilindro maestro.)*

*Tipo B: SST requerida para reparaciones principales que comprenden el desensamblaje de componentes.*

*(Por ejemplo: trabajo en componentes de motor, transmisión y diferencial.)*

*Tipo C: SST requerida para trabajos más especial, pero menos frecuentes que no se clasifica como A o B.*

*(Por ejemplo: trabajo en la bomba de inyección de combustible y sistema eléctrico, rectificación de la pared del cilindro de motor y reemplazo del cojinete del eje de levas del motor.)*

(E): Columna de Notas

*Las explicaciones de S, S<sub>1</sub>, S<sub>2</sub>, etc. se encuentran en la columna de NOTAS.*

(1) MOTOR

*Cada serie de motor incluye los siguientes motores:*

Item	Motor Aplicable	Item	Motor Aplicable
Serie A	4A-F, 4A-FE, 4A-GE, 5A-FE, 7A-FE	Serie R	22R, 22R-E
Serie B	3B, 14B, 15B-F, 15B-FT	Serie RZ	1RZ, 1RZ-E, 2RZ, 2RZ-E, 2RZ-FE, 3RZ-FE, 3RZ-F
Serie C	2C, 2C-T, 2C-TE, 3C-TE		
Serie D	2D	Serie S	3S-FE, 3S-GE, 3S-GTE, 5S-FE
Serie E	2E, 4E-FE, 5E-FE	Serie TZ	2TZ-FE, 2TZ-FZT
Serie FZ	1FZ-F, 1FZ-FE	Serie UZ	1UZ-FE, 2UZ-FE
Serie G	1G-FE	Serie VZ	3VZ-FE, 5VZ-FE
Serie JZ	2JZ-GE, 2JZ-GTE	Serie Y	2Y, 3Y, 4Y, 4Y-E
Serie K	5K, 7K	Serie KZ	1KZ-T, 1KZ-TE
Serie L	2L, 2L-T, 3L, 5L	Serie MZ	1MZ-FE
Serie HZ, HD	1HZ, 1HD-T, 1HD-FTE	Serie ZZ	1ZZ-FE

(2) TRANSMISION

*Cada serie de transmisión incluye las siguientes transmisiones:*

Item	Transmisión Aplicable	Item	Transmisión Aplicable
A4#	A42D, A42DL, A43D, A45DL, A45DE, A46DE, A43DL	E5#	E53, E55F
		E15#F	E153, E154F
A13#, 14#	A131L, A132, A132L, A140E	G4#, 5#	G40, G52, G53, G54, G55, G56, G57, G58
A24#	A240L, A241E, A244E, A245E, A246E, A242L, A247E	E25#	E250F, E250
		H5#	H55F
A34#, 35#	A340E, A340F, A341E, A342E, A343E, A343F, A350E	H15#F	H150F, H151F
		M15#	M150, M152, M153, M155
A44#	A442F, A442E	N4#	N45
A54#	A540E, A540H, A541E	R14#, 15#	R150, R150F, R151
A65#	A650E	R45#	R451, R452, R453
U14#	U140F, U140E	S5#	S50, S51, S52, S53, S54, S55, S56
C4#, 5#	C40, C50, C52, C56, C57, C58	V16#	V160
C14#, C15#	C140, C141, C150, C151, C154	W4#, 5#	W45, W46, W55, W56, W58, W59
C16#	C160	R25#	R252
D5#	D50, D51, D53		

(3) MODELO

*Cada tipo de modelo que se da a continuación incluye los siguientes modelos:*

Item	Modelo Aplicable
COROLLA 4WD	COROLLA 4WD, COROLLA All-Trac/Station Wagon
CELICA 4WD	CELICA 4WD, CELICA All-Trac
PREVIA 2WD	PREVIA 2WD, TARAGO 2WD
PREVIA 4WD	PREVIA 4WD, TARAGO 4WD
HILUX 2WD	HILUX 2WD, TRUCK 2WD, TACOMA 2WD, 4RUNNER 2WD
HILUX 4WD	HILUX 4WD, TRUCK 4WD, TACOMA 4WD, 4RUNNER 4WD
TOYOTA T100 2WD	TOYOTA T100 2WD, GRANDLUX Pick-Up
LAND CRUISER (L)	LAND CRUISER (Light-Duty)
LAND CRUISER (H)	LAND CRUISER (Heavy-Duty)

(4) MODELOS Y SECCIONES APLICABLES

Código		Sección Aplicable			Nota
		ENGINE	AT, MT	MODEL	
*	Applicable a todos los modelos	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
E	Motor EFI solamente (4E-FE, 5E-FE, 4A-FE, 5A-FE, 7A-FE, 4A-GE, 3S-FE, 3S-GE, 3S-GTE, 5S-FE, 4Y-E, 22R-E, 1RZ-E, 2RZ-E, 2RZ-FE, 3RZ-FE, 2TZ-FE, 2TZ-FZE, 1G-FE, 2JZ-GE, 2JZ-GTE, 3VZ-FE, 5VZ-FE, 1UZ-FE, 1FZ-FE, 1MZ-FE, 1KZ-TE)	<input type="radio"/>			
G	Motor DOHC solamente (4E-FE, 5E-FE, 4A-F, 4A-FE, 5A-FE, 7A-FE, 4A-GE, 2TZ-FZE, 2RZ-FE, 3RZ-F, 3RZ-FE, 3S-FE, 3S-GE, 3S-GTE, 5S-FE, 2TZ-FE, 1G-FE, 2JZ-GE, 2JZ-GTE, 3VZ-FE, 5VZ-FE, 1UZ-FE, 1FZ-F, 1FZ-FE, 1MZ-FE, 1HD-FTE)	<input type="radio"/>			
CL	EMBRAGUE				<input type="radio"/>
TR	TRANSFERENCIA		<input type="radio"/>		
PR	EJE PROPULSOR				<input type="radio"/>
FA	EJE DELANTERO Y SUSPENSION				<input type="radio"/>
RA	EJE TRASERO Y SUSPENSION				<input type="radio"/>
BR	SISTEMA DE FRENO				<input type="radio"/>
SR	DIRECCION				<input type="radio"/>
BE	SISTEMA ELECTRICO DE CARROCERIA				<input type="radio"/>
BO	CARROCERIA				<input type="radio"/>
DM	MECANISMO DE VOLTEO				<input type="radio"/>
WI	GUINCHE				<input type="radio"/>
RS	Cojin de aire SRS				<input type="radio"/>
S	Véase la columna Nota (S, S1, S2 ...)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	

Ejemplos:

NOTA:

La SST apropiada puede ser seleccionada refiriéndose a las columnas MOTOR, TRANSMISION Y MODELO para el vehículo presente.

## 2. PARTES COMPONENTES

(A)	(B)	(C) (D)	(E)	
	Illustration	Part No.	Classification Part Name	Note
(F)		<b>09215-00012</b>	Camshaft Bearing Remover & Replacer Set B	C
		<b>(09215-00020)</b>	(Gate "B")	
(G)		<b>(09215-00030)</b>	(Shaft "B")	
		<b>(09215-00410)</b>	(Camshaft Bearing Remover & Replacer)	$\phi = 44.3 \text{ mm (1.744 in.)}$
(G)		<b>(09215-00420)</b>	(Camshaft Bearing Remover & Replacer)	$\phi = 47.3 \text{ mm (1.862 in.)}$
		<b>(09215-00430)</b>	(Camshaft Bearing Remover & Replacer)	$\phi = 49.5 \text{ mm (1.949 in.)}$

(A) Ilustración de SST

(B) No. de Partes de SST

NEW . . . . . Indica SST cambiada o nuevamente desarrollada desde la publicación de la LISTA DE SST de 1997.

(C) Nombre de Parte de SST

(D) Clasificación de SST

Tipo A: SST requerida para las inspecciones del vehículo y reparaciones menores, y SST para propósitos múltiples.

(Por ejemplo: afinación de motor, cambio de filtro de aceite, cambio de cilindro maestro.)

Tipo B: SST requerida para las reparaciones principales que comprenden el desensamblaje de componentes.

(Por ejemplo: trabajo en los componentes de motor, transmisión y diferencial.)

Tipo C: SST requerida para trabajo especial, pero menos frecuente que no se clasifican como A o B.

(Por ejemplo: trabajo en la bomba de inyección de combustible y sistema eléctrico, rectificación de la pared del cilindro de motor y reemplazo del cojinete del eje de levas del motor.)

(E) Cuando no se pueda distinguir la SST por la ilustración solamente, se indicará su diámetro interior o exterior (" $\phi$ "), longitud ("L") o ancho ("W").

(F) Ilustración, No. de Partes etc. de juego de SST.

(G) Ilustración, No. de Partes etc. de partes componentes, y de repuestos.

Sírvase referirse a la LISTA DE PRECIOS DE PARTES para el precio de cada SST.

## ABBREVIATIONS USED IN THIS LIST

ABS	Anti-Lock Brake System
A.D.D.	Automatic Disconnecting Differential
AT	Automatic Transmission
ECT	Electronic Controlled Transmission
EFI	Electronic Fuel Injection
Ex.	Except
HAC	High Altitude Compensation
IC	Integrated Circuit
IFS	Independent Front Suspension
IRS	Independent Rear Suspension
LHD	Left-Hand Drive
LSD	Limited Slip Differential
LSPV	Load Sensing Proportioning Valve
MT	Manual Transmission
PPS	Progressive Power Steering
PS	Power Steering
SST	Special Service Tools
TCCS	Toyota Computer Controlled System
TWC	Three-Way Catalyst
w/	With
w/o	Without
2WD	Two Wheel Drive Vehicles (4 x 2)
4WD	Four Wheel Drive Vehicles (4 x 4)

## *ABREVIATIONS UTILISEES DANS CETTE LISTE*

ABS	<i>Système de frein anti-verrouillage</i>
A.D.D.	<i>Différentiel à désaccouplement automatique</i>
AT	<i>Boîte de vitesses automatique</i>
ECT	<i>Boîte de vitesses à commande électronique</i>
EFI	<i>Injection électronique de carburant</i>
Ex.	<i>A l'exception de</i>
HAC	<i>Compensateur de haute altitude</i>
IC	<i>Circuit intégré</i>
IFS	<i>Suspension avant indépendante</i>
IRS	<i>Suspension arrière indépendante</i>
LHD	<i>Conduite à gauche</i>
LSD	<i>Différentiel à glissement limité</i>
LSPV	<i>Compensateur asservi à la charge</i>
MT	<i>Boîte de vitesses manuelle</i>
PPS	<i>Direction assistée progressive</i>
PS	<i>Direction assistée</i>
SST	<i>Outils d'entretien spéciaux</i>
TCCS	<i>Système de commande par calculateur électronique Toyota</i>
TWC	<i>Cataliseur à trois voies</i>
w/	<i>Avec</i>
w/o	<i>Sans</i>
2WD	<i>Véhicules à 2 roues motrices (4 x 2)</i>
4WD	<i>Véhicules à 4 roues motrices (4 x 4)</i>

## VERWENDETE ABKÜRZUNGEN

<b>ABS</b>	Antiblockiersystem
<b>A.D.D.</b>	Differential-Freigabeautomatik
<b>AT</b>	Automatikgetriebe
<b>ECT</b>	Elektronisch gesteuertes Getriebe
<b>EFI</b>	Elektronische Benzineinspritzung
<b>Ex.</b>	Außer
<b>HAC</b>	Höhenkompensation
<b>IC</b>	Integrierte Schaltung
<b>IFS</b>	Unabhängige Vorderradaufhängung
<b>IRS</b>	Unabhängige Hinterradaufhängung
<b>LHD</b>	Linkelenkung
<b>LSD</b>	Differential mit begrenztem schlupf
<b>LSPV</b>	Lastabhängiger Bremskraftregler
<b>MT</b>	Schaltgetriebe
<b>PPS</b>	Servotronic-Lenkung
<b>PS</b>	Servolenkung
<b>SST</b>	Spezialwerkzeuge
<b>TCCS</b>	Toyota-Computersteuerung
<b>TWC</b>	Dreiwegekatalysator
<b>w/</b>	Mit
<b>w/o</b>	Ohne
<b>2WD</b>	Zweiradabtrieb-Fahrzeuge (4 x 2)
<b>4WD</b>	Vierradantrieb-Fahrzeuge (4 x 4)

## *ABREVIATURAS UTILIZADAS EN ESTA LISTA*

<b>ABS</b>	<i>Sistema de freno antitraba</i>
<b>A.D.D.</b>	<i>Diferencial de desconexión automática</i>
<b>AT</b>	<i>Transeje automático</i>
<b>ECT</b>	<i>Transmisión controlada electrónicamente</i>
<b>EFI</b>	<i>Inyección electrónica de combustible</i>
<b>Ex.</b>	<i>Excepto</i>
<b>HAC</b>	<i>Compensación de alta altitud</i>
<b>IC</b>	<i>Circuito integrado</i>
<b>IFS</b>	<i>Suspensión delantera independiente</i>
<b>IRS</b>	<i>Suspensión trasera independiente</i>
<b>LHD</b>	<i>Volante a la izquierda</i>
<b>LSD</b>	<i>Diferencial de deslizamiento limitado</i>
<b>LSPV</b>	<i>Válvula dosificadora sensible a la carga</i>
<b>MT</b>	<i>Transeje manual</i>
<b>PPS</b>	<i>Dirección hidráulica progresiva</i>
<b>PS</b>	<i>Dirección de potencia</i>
<b>SST</b>	<i>Herramientas especiales de servicio</i>
<b>TCCS</b>	<i>Sistema controlado por computadora de Toyota</i>
<b>TWC</b>	<i>Catalizador de tres vías</i>
<b>w/</b>	<i>Con</i>
<b>w/o</b>	<i>Sin</i>
<b>2WD</b>	<i>Tracción a dos ruedas (4 x 2)</i>
<b>4WD</b>	<i>Tracción a las cuatro ruedas (4 x 4)</i>